


Bedienungs-Anleitung

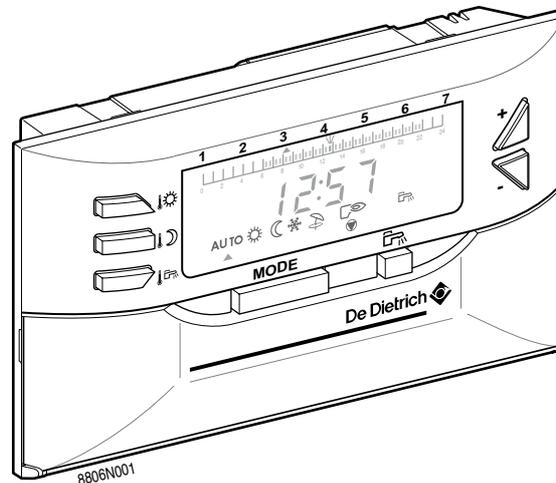

Im Normalbetriebsmodus gibt die Anzeige alternierend die Uhrzeit und die Außentemperatur an (wenn ein Außenfühler mit dem Heizkessel verbunden ist).

i Wenn der Heizkessel ausgeschaltet ist, gibt die Anzeige ausschließlich die Uhrzeit an.

Einstellung von Uhrzeit und Datum

Mittels eines spitzen Gegenstandes auf Taste  drücken und dann die Uhrzeit und den Tag mittels der Tasten + und - einstellen.

- Ein erster Druck erlaubt eine Einstellung Minute pro Minute.
- Ein zweiter Druck erlaubt eine Einstellung Stunde pro Stunde.
- Ein dritter Druck erlaubt eine Einstellung Tag pro Tag dazu das Pfeil  in der Balkenanzeige von 1 bis 7 stellen (1 = Montag).

i Wenn die Taste + oder - länger gedrückt bleibt, wird die Laufanzeige beschleunigt.. Kurzes Drücken erlaubt eine Feineinstellung.


i Zum Einstellen der Uhrzeit muss der Kessel eingeschaltet sein.



De Dietrich 

www.dedietrich.com

Beschreibung

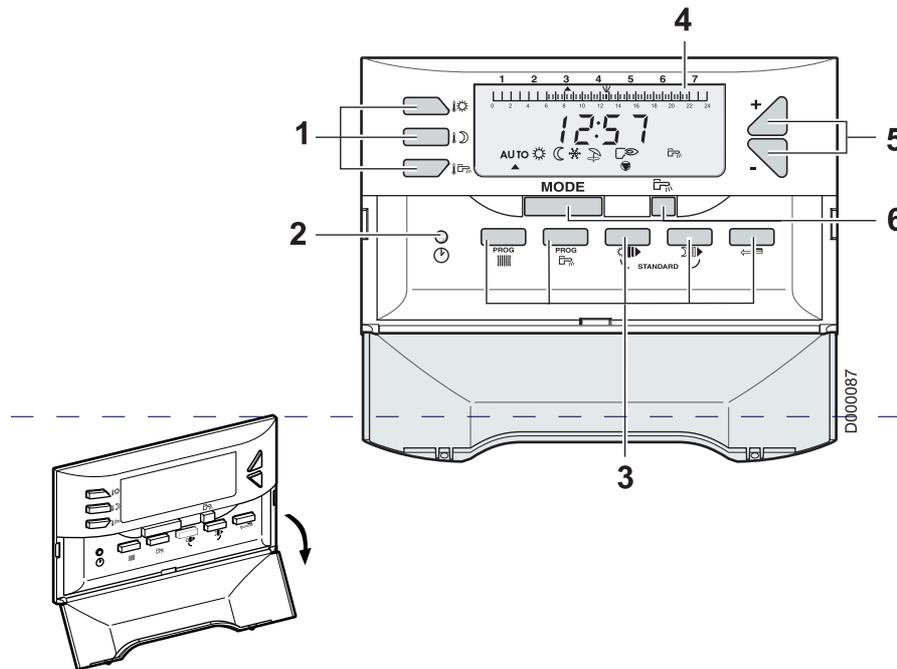


- 1 Tasten zur Temperatureinstellung
 - ☀️ Tagtemperatur
 - 🌙 Absenk-Temperatur
 - 🚿 Warmwassertemperatur
- 2 Taste zur Einstellung der Uhrzeit und des Tages
- 3 Programmierungstasten
- 4 Display
- 5 Einstelltasten + und -
- 6 Betriebsartenwahlstasten
 - Taste **MODE**: Erlaubt eine der verschiedenen Betriebsarten zu wählen.
 - AUTO** Automatik-Betrieb
 - ☀️ Dauernd Tagbetrieb bis Mitternacht
 - 🌙 Dauernd Absenkbetrieb bis Mitternacht
 - ❄️ Frostschutzbetrieb. Die Tagesanzahl (aktueller Tag = 1) mit den Tasten + und - einstellen (bis zu 99 Tage). Die Schaltung erfolgt um 0 Uhr.
 - ☀️ Sommerbetrieb (Heizung ausgeschaltet)
 - Taste **🚿**: Forcierter Warmwasser-Betrieb bis Mitternacht des laufenden Tages.

Solltemperatur für Heizung und Warmwasser

1 Solltemperatur für Heizung

Betrieb ☀️ oder 🌙 durch Drücken der entsprechenden Taste wählen. Die Solltemperatur erscheint auf der linken Seite der Anzeige.

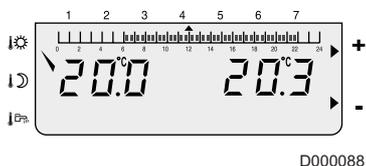


Die Solltemperatur mit den Tasten + und - einstellen.

i Die Balkenanzeige gibt das Heizungsprogramm für den aktuellen Tag an.

i Die gemessene Umgebungstemperatur wird auf der rechten Seite der Anzeige angegeben.

2 Warmwasser-Temperatursollwert

Die Warmwassertemperatur wird mittels Taste 🚿 gewählt.

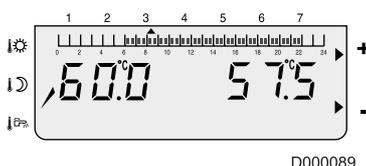


Die Solltemperatur mit den Tasten + und - einstellen.

i Die Balkenanzeige zeigt das laufende Warmwassererwärmungsprogramm für den jeweiligen Tag an.

i Die von der Warmwassersonde gemessene Temperatur wird auf der rechten Seite der Anzeige angegeben.

Programmierung

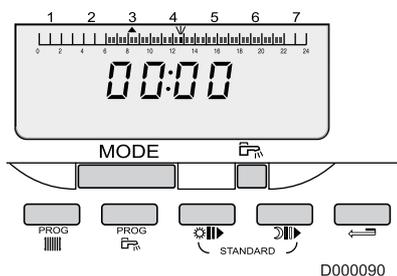

Um alle Wochentage gleich zu programmieren, einmal die Taste **PROG** (Heizung) oder **PROG** 🚿 (Warmwasser) drücken: Alle "Tag"-Pfeile blinken.

Um einen bestimmten Tag zu programmieren, den gewünschten Eintrag durch mehrmalige Betätigung der Taste **PROG** (Heizung) oder **PROG** 🚿 auswählen.

- Die Taste ☀️ verwenden, um (in halbstündigen Schritten) die Zeitabschnitte für den Tagbetrieb oder mit freigegebener Warmwasserspeicherladung festzulegen (diese Bereiche sind in der Balkenanzeige dunkel hervorgehoben).
- Die Taste 🌙 verwenden, um (in halbstündigen Schritten) die Zeitabschnitte für die Absenkung oder mit gesperrter Warmwasserspeicherladung festzulegen (diese Bereiche sind in der Balkenanzeige hell hervorgehoben).
- Verwenden Sie die Taste ⬅️ zum Löschen einer irr tümlichen Programmierung.
- Wenn die Programmierung abgeschlossen ist, die Taste **MODE** betätigen.

i Um die Werkeinstellung zu wiederherstellen, 5 Sekunden lang gleichzeitig tasten ☀️ und 🌙 drücken (Tagbetrieb Heizung: von 6 Uhr bis 22 Uhr; Tagbetrieb Warmwasser: von 5 Uhr bis 22 Uhr).

Sommerbetrieb mit Außenfühler

Die Heizung schaltet automatisch im Sommer aus sobald die Außentemperatur den höchsten Sollwert für Tagtemperatur während 2 Stunden erreicht hat.


Der Heizbetrieb wird dann wieder eingeschaltet wenn die Außentemperatur den höchsten Sollwert für Tagtemperatur während 2 Stunden unterschritten hat.

Fehlermeldung

Die Fehlercodes, die für den Heizkessel ausgegeben werden können, erscheinen auf dem Regler EASYMATIC. In diesem Fall den Fehler notieren und einen Installateur benachrichtigen.

Beispiel: ALTH Kommunikationsfehler zwischen dem Heizkessel und der Fernbedienung.

 Siehe: Anleitung zum Schaltfeld.

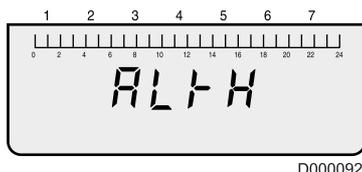




Ersetzen der Batterien

Wenn die Batterien gewechselt werden müssen, blinkt das Symbol der Batterie in der Anzeige.

 **Handelsübliche Alkali-Batterien des Typs LR6 AA 1.5 V verwenden.**
Keine Akkus verwenden.

In der Anzeige der Fernbedienung erscheint für einige Sekunden die Meldung "init". Während dieser Zeit wird die Fernbedienung synchronisiert. Der Heizkessel muss eingeschaltet sein.

Die vorherigen Einstellungen bleiben gespeichert. Es muss lediglich die Uhrzeit eingestellt werden.

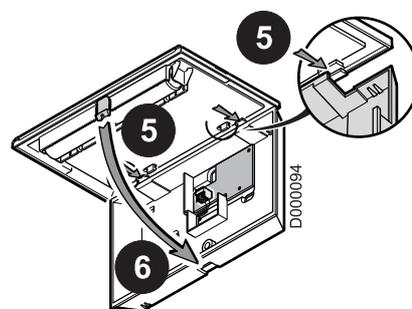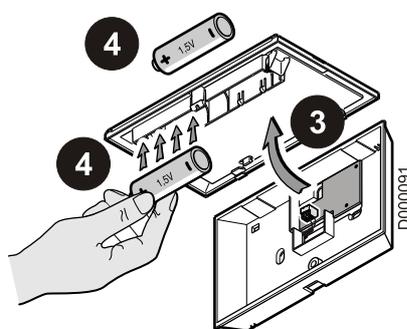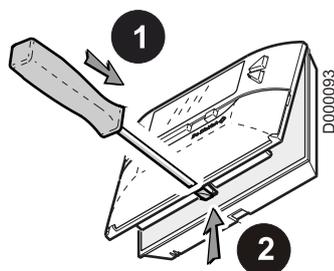

DE DIETRICH THERMIQUE S.A.S.

57, rue de la Gare - F-67580 MERTZWILLER - ☎ +33 (0)3 88 80 27 00 - 📠 +33 (0)3 88 80 27 99

www.dedietrichthermique.com